

Leitura

SSB - Manual de Procedimentos e Operações.

- [Leitura via Rádio](#)

Leitura via Rádio


Introdução

A rotina tem o intuito de criar o arquivo de leitura para os radiotransmissores e também receber o arquivo após a leitura, para assim, o sistema atualizar os devidos CDC's.

Rotina

1. Localização e listagem

No módulo de Leitura, é possível encontrar a opção 'Leitura via Rádio' no **Menu Lateral**, dentro da opção de Grupos.

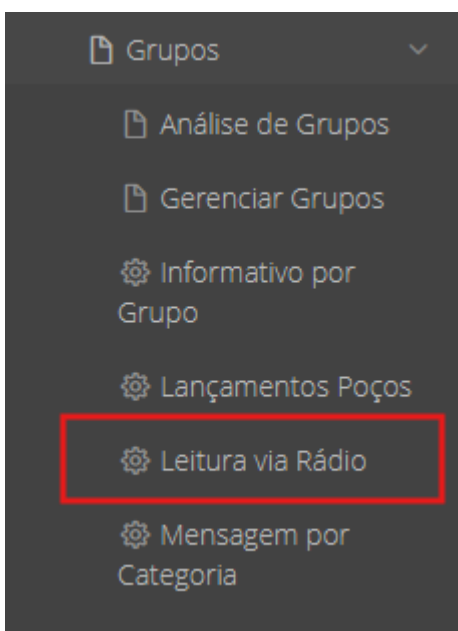





Ao acessar a opção, o usuário será redirecionado para uma nova tela, onde será possível visualizar uma listagem de grupos.

Grupos

10 resultados por página

Pesquisar

Código	Descrição	Simultânea	Situação	Referência	Data Geração de Leitura	Opções
55	CONDOMINIO PROVISORIO	Sim	Em processo de leitura/depuração do movimento	04/2025	30/05/2025 11:09:18	
95	95-Telemetria Dia 06	Sim	Em processo de leitura/depuração do movimento	04/2025	27/05/2025 10:49:36	
96	96-Telemetria Dia 15	Sim	Em processo de leitura/depuração do movimento	04/2025	27/05/2025 12:21:16	
97	97-Telemetria dia 23	Sim	Em processo de leitura/depuração do movimento	04/2025	27/05/2025 19:03:43	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

[Anterior](#) [1](#) [Próximo](#)


2. Geração do arquivo para leitura

Ao visualizar os grupos, na coluna de 'Opções', existe o botão 'Gerar Arquivo'. Ao ser selecionado e o usuário confirmar a criação, será gerado um arquivo chamado "IMPORT.txt", para que assim, seja possível realizar a leitura via radiotransmissor. Obs: Gerando pela primeira vez o arquivo de um determinado grupo em uma determinada referência, será gravado um registro como histórico em nosso sistema.



3. Exibição na crítica de leitura

É possível visualizar as informações da leitura via rádio dentro da rotina de crítica de leitura, em que pode ser acessada ao selecionar uma ligação e clicar no botão 'Leitura via Rádio'.



Ao clicar no modal, abrirá um modal exibindo as informações da leitura.

Leitura via Rádio da Ligação: 60930

Número radiotransmissor	Hidrômetro		
98408	Y16L398408		
Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	
	517		
Houve desconexão	Histórico de desconexão	Houve vazamento	Histórico de vazamento
Não	Não	Não	Não
Houve fraude magnética	Histórico fraude magnética	Medidor parado	Fluxo invertido
Não	Não	Não	Não
Acima da vazão máxima	Abaixo da vazão mínima		
Não	Não		

Fechar

Permissões e parâmetros

Permissões criadas para acessar a rotina:

- ☒ Leitura via Rádio
- ☒ Consultar Leitura via Rádio

Parâmetros criados para acessar a rotina:

Leitura via Rádio

leitura.leituraRadio

Indica se o cliente utiliza leitura via radiotransmissor.

Sim