

# Leitura via Rádio


## Introdução

A rotina tem o intuito de criar o arquivo de leitura para os radiotransmissores e também receber o arquivo após a leitura, para assim, o sistema atualizar os devidos CDC's.

## Rotina

### 1. Localização e listagem

No módulo de Leitura, é possível encontrar a opção 'Leitura via Rádio' no **Menu Lateral**, dentro da opção de Grupos.

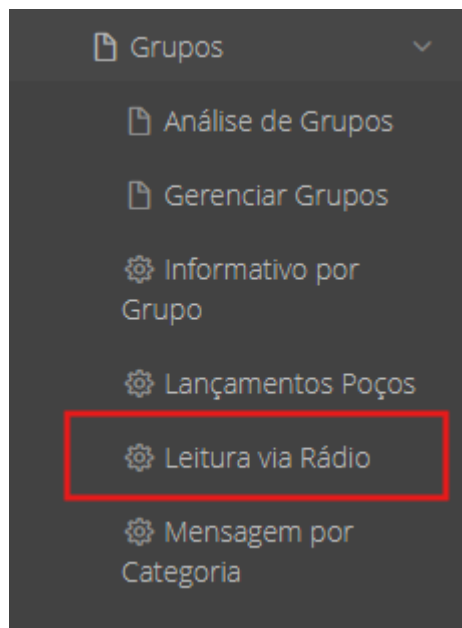

Ao acessar a opção, o usuário será redirecionado para uma nova tela, onde será possível visualizar uma listagem de grupos.



Grupos						
10	resultados por página				Pesquisar	
Código	Descrição	Simultânea	Situação	Referência	Data Geração de Leitura	Opções
55	CONDOMINIO PROVISORIO	Sim	Em processo de leitura/depuração do movimento	04/2025	30/05/2025 11:09:18	
95	95-Telemetria Dia 06	Sim	Em processo de leitura/depuração do movimento	04/2025	27/05/2025 10:49:36	
96	96-Telemetria Dia 15	Sim	Em processo de leitura/depuração do movimento	04/2025	27/05/2025 12:21:16	
97	97-Telemetria dia 23	Sim	Em processo de leitura/depuração do movimento	04/2025	27/05/2025 19:03:43	
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros						Anterior 1 Próximo


## 2. Geração do arquivo para leitura

Ao visualizar os grupos, na coluna de 'Opções', existe o botão 'Gerar Arquivo'. Ao ser selecionado e o usuário confirmar a criação, será gerado um arquivo chamado "IMPORT.txt", para que assim, seja possível realizar a leitura via radiotransmissor. Obs: Gerando pela primeira vez o arquivo de um determinado grupo em uma determinada referência, será gravado um registro como histórico em nosso sistema.



## 3. Exibição na crítica de leitura

É possível visualizar as informações da leitura via rádio dentro da rotina de crítica de leitura, em que pode ser acessada ao selecionar uma ligação e clicar no botão 'Leitura via Rádio'.



Ao clicar no modal, abrirá um modal exibindo as informações da leitura.

Leitura via Rádio da Ligação: 60930

Número radiotransmissor

98408

Hidrômetro

Y16L398408

Leitura atual

Leitura anterior

517

Consumo

Houve desconexão

Não

Histórico de desconexão

Não

Houve vazamento

Não

Histórico de vazamento

Não

Houve fraude magnética

Não

Histórico fraude magnética

Não

Medidor parado

Não

Fluxo invertido

Não

Acima da vazão máxima

Não

Abaixo da vazão mínima

Não

Fechar

# Permissões e parâmetros

Permissões criadas para acessar a rotina:

- ☒ Leitura via Rádio
- ☒ Consultar Leitura via Rádio

Parâmetros criados para acessar a rotina:

## Leitura via Rádio

leitura.leituraRadio

Indica se o cliente utiliza leitura via radiotransmissor.

Sim

Revisão #3  
Criado 18 junho 2025 11:38:08 por Allysson Silva  
Atualizado 30 junho 2025 12:10:59 por Allysson Silva