

Hidrometria

SSB - Manual de Procedimentos e Operações.

- [Aferição de hidrômetros](#)

Aferição de hidrômetros


Introdução

Rotina em que é possível fazer a aferição do hidrômetro que está vinculado a uma CDC, onde traz o laudo se o mesmo está **Aprovado** ou **Reprovado**

1. Localização

Para acessar essa nova rotina, siga os passos abaixo:

- 1. Acesse o módulo de Hidrometria: Entre no módulo de Hidrometria no sistema.
- 2. Menu Lateral: No menu lateral, selecione a opção "Aferição de Hidrômetros".

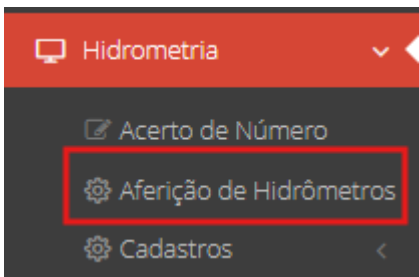

2. Lista de aferições

A lista de aferição de hidrômetros é ordenado, em ordem crescente, pelo Hidrômetro.

A coluna Opções traz dois botões: Detalhes e Excluir.

Aferição de Hidrômetros

Lista

⚙️

🏠 Início > Aferição de Hidrômetros > Lista

⌵ Ações

Aferição de Hidrômetros

10

▼

 resultados por página

Pesquisar

Hidrômetro	CDC	Data Aferição	Laudo	Opções
98256004	1010004	15/09/2024	Aprovado	<div><div>⌵</div><div>✖</div></div>
A09L321084	1010003	16/09/2024	Reprovado	<div><div>⌵</div><div>✖</div></div>

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior

1

Próximo

3. Inclusão

Na rotina da lista de aferições, no canto superior direito, é possível localizar o menu Ações, onde traz a opção 'Nova Aferição'.

O usuário deverá inserir um CDC e clicar em 'Pesquisar', pois assim será preenchido os campos que estão desabilitados, o sistema buscará essas informações que estão vinculados ao CDC informado. O restante das informações o próprio usuário deverá inserir.

Incluir Aferição de Hidrômetro

CDC *

1010003

Pesquisar

Identificação

50.1.01010003

Hidrômetro *

A09L321084

Leitura Atual

Leitura Atual

Número O.S

Número O.S

Data Aferição *

Data Aferição

Nome

ANTONIA APPARECIDA C DABKUNAS

Endereço Ligação

RUA ARARI, 15

Processo/Protocolo

Processo/Protocolo

Aferidor

Selecione um valor..

Observação

Observação

Logo abaixo é possível encontrar uma tabela onde o usuário deverá preencher as informações de 'Vazão Litros/Hora', 'Escoamento Litros', '2º Leitura' e '1º Leitura'. Com essas informações preenchidas, o sistema irá fazer o cálculo da 'Diferença' e do 'Resultado', e assim, definir se o laudo final da aferição está **Aprovada** ou **Reprovada**

	Vazão Mínima	Vazão de Transição	Vazão Nominal	Vazão Nominal
Vazão Litros/Hora:	100	100	100	100
Escoamento Litros:	2,00	2,00	2,00	2,00
2ª Leitura:	2,00	2,00	2,00	2,00
1ª Leitura:	1,00	0,02	0,12	1,00
Diferença:	1	1.98	1.88	1
Resultado (%):	-50 %	-1.0000000000000009 %	-6.000000000000005 %	-50 %